KURZANLEITUNG

IP-Panoramakamera SNC-6332

Um die Panorama-Kamera in Betrieb zu nehmen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Installieren Sie die Kamera an der gewünschten Stelle.

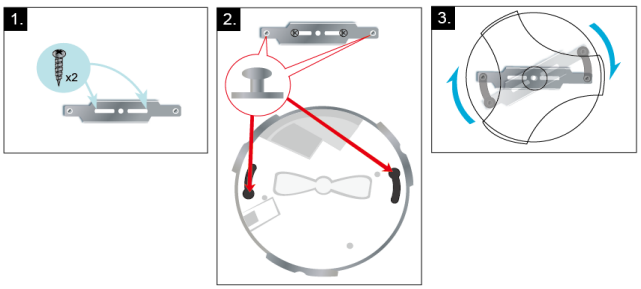

2. Legen Sie Spannung mittels passenden Netzteils (12 V DC) an die Kamera an oder nutzen Sie PoE (Power-over-Ethernet) zur Spannungsversorgung (PoE Switch oder PoE Injector erforderlich).

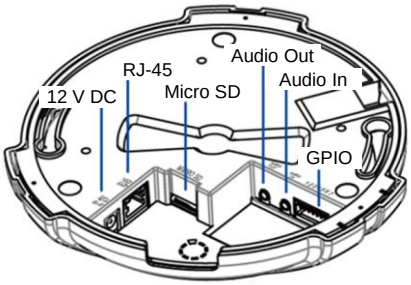

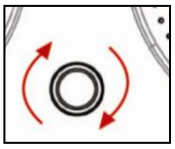

Objektiveinstellung

3. Schließen Sie die Kamera über ein LAN-Kabel ans Netzwerk an. Die Netzwerk-LED leuchtet orange.

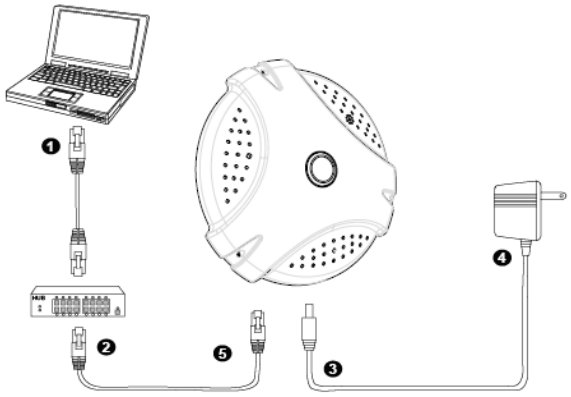

1. Schließen Sie den PC / Laptop an das Netzwerk an.
2. Verbinden Sie die Kamera (RJ-45 LAN Anschluss) mit dem Netzwerk.

Punkte 3 und 4 sind nicht nötig bei Verwendung von PoE.

3. Über den 12 V DC Anschluss versorgen Sie die Kamera mit Spannung.
4. Schließen Sie das 12 V DC Netzteil an eine Spannungsversorgung an.
5. Überprüfen Sie die Netzwerk-LED der Kamera.

4. Legen Sie die beiliegende CD in Ihren PC/Laptop ein und installieren Sie den IP-Finder.

5. Der IP-Finder zeigt Ihnen eine IP-Adresse für die Kamera an.
   Bei einem Doppelklick auf die IP-Adresse wird standardmäßig der Internet Explorer geöffnet. Sollte dieses nicht funktionieren, können Sie auch manuell die vom IP-Finder angezeigte IP-Adresse im Internet Explorer eingeben. Mittels des IP-Finders kann bei Bedarf der Kamera eine andere IP-Adresse zugewiesen werden.

Hinweis:
Die Kamera ist mit einer standardmäßigen IP-Adresse ausgestattet:

Standard IP-Adresse:	192.168.1.168 (oder durch DHCP eingestellt, wenn verfügbar)
Benutzername:	admin
Passwort:	9999

Weitere Informationen zur Konfigurationen der Kamera entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

QUICK INSTALLATION GUIDE

IP panorama camera SNC-6332

To operate the panorama camera, please follow these steps:

1. Install the camera in the desired location.

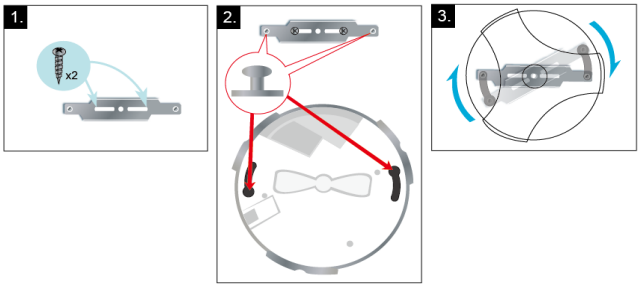

2. Connect the camera to power using a suitable power adapter (12 V DC) or via PoE (PoE switch or PoE injector required).

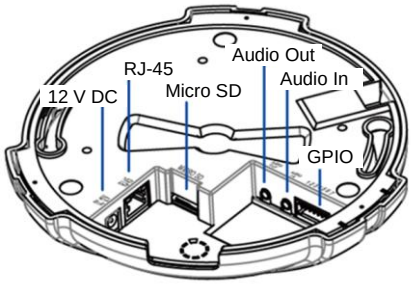

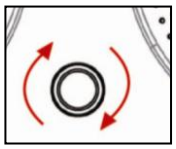

Lens adjustment

3. Connect the camera to the network using a LAN cable. The network LED lights up in orange.

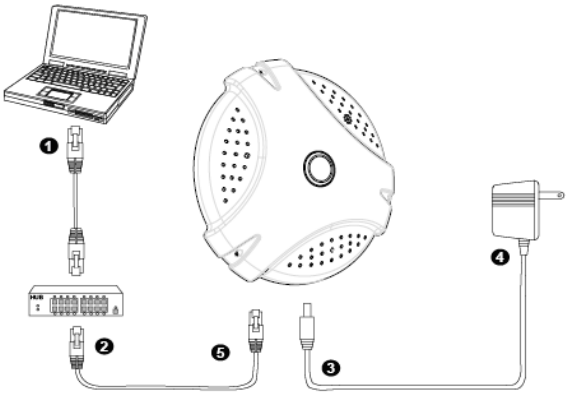

1. Prepare a PC/laptop with an Ethernet link to the network.
2. Connect the LAN port (RJ45) of the camera to a network switch/hub.

No. 3 and 4 are not necessary if PoE is used.

3. Plug-in the power jack.
4. Connect the 12 V DC adapter to power.

5. Check the network LED status.

4. Insert the CD (included in the delivery) into your PC/laptop and install the IP-finder.

5. The IP-finder displays an IP address for the camera. Double-click on the IP address and the Internet Explorer comes up automatically. In case this doesn't work, you may also enter the IP address (as shown by the IP-finder) manually into the Internet Explorer. Using the IP-finder, another IP address can be assigned to the camera, if required.

Note:
The camera comes with a default IP address:

Default IP address:	192.168.1.168 (or DHCP, if available)
User name:	admin
Pass word:	9999

Please refer to the user manual for further information on camera configurations.
Subject to technical changes. Errors excepted.